

ВИДЫ И ПРИЧИНЫ ИЗНОСА ЛОПАТОК



1. Нормальный износ, лопатка пригодна для эксплуатации.



4. Острые, тонкие износы в центральной части лопатки. Большое содержание песка в рабочей смеси.




2. Износ лопатки по всей ширине. Содержание пыли в РС, несвоевременная замена.



5. Волнообразные наплывы. Низкая твёрдость запчастей по сравнению с дробью.




3. Углублённый износ с одной стороны лопатки. Высокое содержание пыли, неработающий сепаратор. Работа с малой подачей дробы.

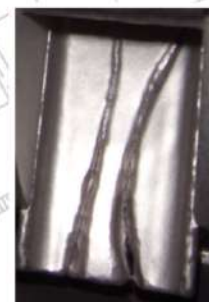

6. Скол лопатки. Дефект вследствие низкого качества литья.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАМЕНЕ ЛОПАТОК

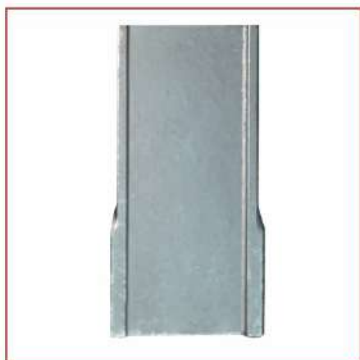

Новая лопатка



Нормальный износ, лопатка пригодна для эксплуатации



Предельный износ (износ более 50% от исходной толщины), требуется замена лопатки



Критический износ (сквозной), требуется замена лопатки



ОФОРМИТЬ
ЗАКАЗ

Лопатки необходимо менять, если толщина концов лопаток (или в другом месте) в половину меньше исходного значения

